

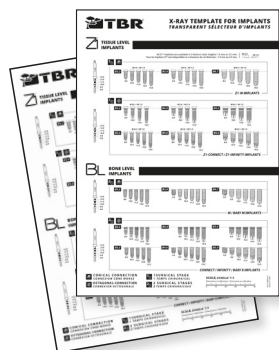
SÉQUENCE CHIRURGICALE : Régler au préalable le moteur d'implantologie** sur un couple d'insertion ne dépassant pas 45 N.cm afin d'éviter tout endommagement de l'implant.

	FORET POINTEUR	FORET N°1 À BUTÉE	FORET N°2	FORET N°3	FORET N°4	FORET N°5
RÉF.	A-FPT310	A-FBC100	A-FBC200	A-FBC300	A-FBC400	A-FBC500
TR/MIN*	1200	1200	1000	800	600	500
Ø4	●	●	●	●	▶●	
Ø5	●	●	●	●	●	▶●
	Trépaner l'os cortical avec le foret pointeur pour faciliter le passage du premier foret (1200 tr/min)*.	Utiliser le foret n°1 à butée (1200 tr/min)*.	Utiliser le foret n°2 (1000 tr/min)*.	Utiliser le foret n°3 (800 tr/min)*.	Pour les implants Ø4 et Ø5 : utiliser le foret n°4 (600 tr/min)*.	Pour les implants Ø5 : utiliser le foret n°5 (500 tr/min)*.

*Les vitesses de rotation indiquées sont à titre indicatif en fonction de la qualité de l'os.

Pour les os de type III et IV, il est possible de s'arrêter au foret de diamètre inférieur à celui de l'implant (exemple : s'arrêter au foret n°3 pour l'implant XS406).

● Pour implant Ø4 ● Pour implant Ø5



TRANSPARENT SÉLECTEUR :

Référence : A-TS600

La sélection de l'implant court Baby 8 se fait avec le transparent sélecteur radiologique.

La préconisation d'utilisation de tous les forets est de prévoir 2 mm supplémentaires de sécurité par rapport à tout obstacle anatomique (par exemple le nerf dentaire, le sinus maxillaire...).

La longueur d'implant de 6 mm ne prend pas en compte la pointe de nos forets (qui est de 0,9 mm maximum) essentielle au pouvoir de coupe.



TROUSSE CHIRURGICALE :



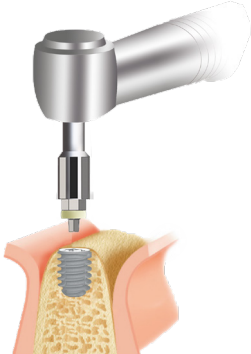
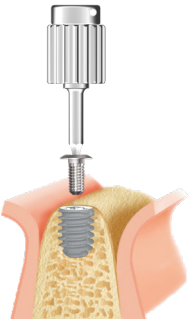
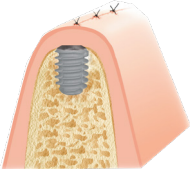
Référence : A-TF001

Tous les ancillaires nécessaires à la pose des implants courts Baby 8 sont disponibles dans la trousse chirurgicale Baby 8.

Pour plus d'informations, consulter la notice d'utilisation des Implants TBR® - Réf. C-NOT500 - disponible sur ifu.tbr.dental.

** Se référer à la notice du fabricant du moteur d'implantologie.

PROTOCOLE DE POSE : Régler au préalable le moteur d'implantologie** sur un couple d'insertion ne dépassant pas 45 N.cm afin d'éviter tout endommagement de l'implant.

	MANDRIN CONTRE-ANGLE		TOURNEVIS MANUEL		
RÉF.	A-MCA230 [Mandrin court disponible dans la trousse Baby 8] ou A-MCA325 [Mandrin long disponible à l'unité]		A-CHC216 [Tournevis court disponible dans la trousse Baby 8] ou A-CHL301 [Tournevis long disponible à l'unité]		
TR/MIN	N/A	15 à 20	Manuel		
	 <p>Prendre le mandrin pour contre-angle et le clipser sur l'implant. Tenir le contre-angle vers le haut pendant qu'il est transféré sur le site chirurgical.</p>	 <p>Visser complètement l'implant dans l'alvéole. <i>NB : Indexer la connectique de l'implant grâce au repère visuel marqué sur le mandrin. Le marquage laser indique la position d'un plat de l'octogone interne de la connectique de l'implant.</i></p>	 <p>Retirer verticalement le contre-angle et le mandrin du contre-angle.</p>	 <p>Prendre la vis de couverture dans son logement. Maintenir le tournevis vers le haut lors du transport de la vis vers le site chirurgical.</p>	 <p>Obturer l'implant avec la vis de couverture. Suturer la gencive.</p>